


取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。また、いつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

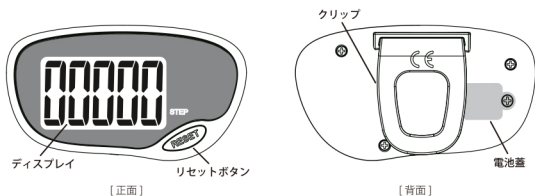

ご使用方法

- 電池の絶縁シートを抜き取る。.....
- 表示が0になっていなければリセットボタンを約2秒長押しして0に戻してください。
- ベルトなど、腰部分にクリップが止まるまで深く差し込んでください。
- 歩行の振動を感知すると計測を開始し、ディスプレイに歩数を表示します。
- 振動が感知されなくなり約90秒で節電のため自動で電源がOFFになりますが歩数は記憶されています。
- 再度振動を感知すると、計測を再開しディスプレイに累積歩数を表示します。
- 0に戻す際にはリセットボタンを約2秒長押ししてください。
- 日付がかわっても自動で0には戻りません。



測定上のご注意


この製品は、正しく腰の位置に取り付け平地での正しい歩行動作が基本で計測されます。すり足やサンダルなどでの歩行、街中や人混みを歩く時などの歩幅の乱れ、立ったり座ったりする動作、ジャンプなどの過激な運動、階段

や急斜面の昇り降り、電車やバスなどの乗車中に生じる上下振動や横ブレなどの雑振動では正しく測定されない可能性があります。

電池の交換

電池が消耗すると表示が薄くなるなど正確に作動しなくなります。そのようなときは、新しい電池と交換してください。

- ① 裏面、電池蓋のネジを精密ドライバーを使用しはずします。
(その際ネジの紛失にご注意下さい。)
- ② 電池の+-を間違えないよう注意して新しい電池と交換してください。

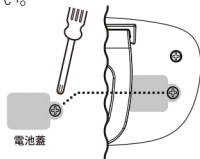

- △ 付属の電池はモニター用電池のため、電池寿命が1年より短い場合があります。
- △ 電池を破棄する際は、お住まいの自治体の指導に従ってください。

警告

- 電池を直接はんだ付け、ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水であらいながし目に入ったときは水で洗った後、直ちに医師に治療をうけてください。
- 電池は飲み込むと窒息や中毒のおそれがあり大変危険です。幼児の手の届かない所に置いてください。
- 電池を破棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

ご使用上の注意

- 水中につけたり水をかけるようなことは絶対さけてください。
※製品に水滴がついている場合は早めにお拭取りください。
- 極端な低温・高温、湿気の多いところでのご使用はさけてください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
- 電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。
- 本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えないでください。火中に投じないでください。