


商品取扱説明書

正しい装着方法とご使用方法



ベルトやスラックス、スカートなどに左図の要領でクリップが止まるまで深く差し込んでください。

正しい姿勢でリズムカルに歩いてください。

*装着位置は左右どちらかのスラックス折り目線以上が基準です。

リセットボタンを押すと歩数がゼロにリセットされます。

●測定上のご注意

この製品は、正しく腰の位置に取り付け平地での正しい歩行という動作が基本です。すり足やサンダルなどでの歩行、街中を歩くときなどの歩幅の乱れ、立ったり座ったりする動作、ジャンプなどの過激な運動、階段や急斜面の昇り降り、電車やバスなどの乗車中に生じる上下振動や横ブレなどの雑振動では正しく測定されません。

主な仕様


LH020

検出方法	振り子式
表示部	液晶デジタル 5桁表示
表示内容	歩数：最小1歩～最大 99,999歩
歩数精度	±5%以内（振動試験機による）
材質	本体 ABS樹脂
外形寸法	40x46x21mm（12mm---クリップ部は除く）
重量	約17g
使用電池	LR44 ボタン電池1個
電池寿命	約1年

*仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

電池の交換

電池が消耗すると表示が薄くなるなど正確に作動しなくなります。この時は、新しい電池と交換してください。

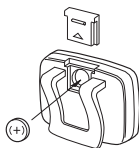

- 1.電池カバーを上引き抜いてください。
- 2.古い電池を取り出し、電池の+側が上になるようにして新しい電池を入れてください。
- 3.電池カバーをケースに差し込みしっかりと止めてください。

*付属の電池はモニター用のため、電池寿命が1年より短いことがあります。

警告

△電池を直接はんだ付け、ショート、分解、過熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。

△万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水であらいながし眼に入ったときは水で洗った後、直ちに医師の治療をうけてください。

△電池は飲み込むと窒息や中毒のおそれがあり大変危険です。幼児の手の届かない所に置いてください。

△電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

ご使用上の注意

△火中に投じないでください。

△電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。

△極端な低温・高温、湿気の多いところ、水にぬれるようなところでのご使用はさけてください。

△本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えないでください。

△お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。

保証規定

1.正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無償で修理いたします。

2.修理の必要が生じた場合は、製品に本証を添えて、お買い上げ店または弊社へご持参またはご郵送ください。

*修理依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費など、また郵送される場合の郵送料金および諸掛りはおお客様のご負担とさせていただきます。

3.保証期間内でも次の場合は有料修理となります。

イ.誤用・乱用・分解および取り扱い不注意による故障

ロ.火災・地震・水害および盗難などの災害による故障

ハ.不当な修理や改造および異常電圧などに起因する故障

ニ.使用中に生じたキズなどの外観上の変化

ホ.本証の提示がない場合およびお買い上げ日・販売店名などの記入がない場合

4.本証は日本国内においてのみ有効です。

5.再発行はいたしませんので大切に保管ください。