

# 商品取扱説明書

## 主な仕様


検出方法	振り子式
表示内容	歩数：最小1歩～最大99,999歩 距離：最小0.001km～最大99.999km 歩幅設定30cm～180cm(5cm単位) 加リー：最小0.1kcal～最大9999.9kcal 体重設定20kg～150kg(1kg単位) 時計：24時間制時分表示(平均月差±30秒)
歩数精度	±5%以内(振動試験機による)
使用電池	ボタン電池 LR44×1個
電池寿命	約2年

\*仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

\*商品によってはイラスト図と形状が異なる場合もあります。

## 正しい装着方法とご使用方法

### ※10秒間動かさないと表示が消え、動かすと再表示する省エネ機能付

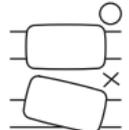

ベルトやストラップ、スカートなどに左図の要領でクリップが止まるまで深く差し込んでください。  
正しい姿勢でリズムカルに歩いてください。

装着位置は左右どちらかのストラップ折り目線以上が基準です。

#### 測定上のご注意

この製品は、正しく腰の位置に取り付け平地での正しい歩行という動作が基本です。すり足やサンダルなどでの歩行、街中を歩くときなどの歩幅の乱れ、立ったり座ったりする動作、ジャンプなどの過激な運動、階段や急斜面の昇り降り、電車やバスなどの乗車中に生じる上下振動や横ブレなどの雑振動では正しく測定されません。

●表示の切り替え方法 表示ボタンを押すと、「歩数」「距離」「カロリー」「時計」と表示が切り替わり、これを繰り返します。(画面下の▼印が現在の表示です)

●距離測定のための歩幅設定方法 距離表示のとき設定ボタンを押すと数字が点滅します。リセットボタンを押して歩幅を設定してください。

●消費カロリー測定のための体重設定方法 カロリー表示のとき設定ボタンを押すと数字が点滅します。リセットボタンを押して体重を設定してください。

●時刻設定方法 時計表示のとき設定ボタンを押すと"時"の数字が点滅します。リセットボタンを押して"時"を設定してください。もう一度設定ボタンを押すと"分"が点滅します。リセットボタンで"分"を設定してください。

※各設定後設定ボタンを押すと元の表示に戻ります。

(何も操作しない場合も約4秒後には元の表示に戻ります。)

●リセットの方法 歩数、距離、カロリーが表示されているとき、リセットボタンを約3秒間押し、歩数と距離、カロリーはゼロにリセットされます。

(注)歩幅、体重のデータは記憶されていますので、電池交換の時以外に再設定の必要はありません。

## 電池の交換

電池が消耗すると表示が薄くなるなど正確に作動しなくなります。この時は、新しい電池と交換してください。

●ケースを外します。



※コインを溝に入れ回して蓋を開けます。

●電池の+-を間違えないよう注意して新しい電池と交換してください

\* 付属の電池はモニター用のため、電池寿命が2年より短いことがあります。

⚠ 電池を破棄する際は、お住まいの自治体の指導に従ってください。

## 警告

△電池を直接はんだ付け、分解、過熱、火に入れるなどしないでください。

発熱、液漏れ、破裂の原因になります。

△万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水であらいながし眼に入ったときは水で洗った後、直ちに医師の治療をうけてください。

△電池は飲み込むと窒息や中毒のおそれがあり大変危険です。幼児の手の届かない所に置いてください。

△電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

## ご使用上の注意

△火中に投じないでください。

△電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。

△極端な低温、高温、湿気の多いところ、水にぬれるようなところでのご使用はさけてください。

△本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えないでください。

△お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。

## 保証規定

1.正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無償で修理いたします。

2.修理の必要が生じた場合は、製品に本証を添えて、お買い上げ店または弊社へご持参またはご郵送ください。

\*修理依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費など、また郵送される場合の郵送料金および諸掛りはお客様のご負担とさせていただきます。

3.保証期間内でも次の場合は有料修理となります。

イ.誤用、乱用、分解および取り扱い不注意による故障

ロ.火災、地震、水害および盗難などの災害による故障

ハ.不当な修理や改造および異常電圧などに起因する故障

ニ.使用中に生じたキズなどの外観上の変化

ホ.本証の提示がない場合およびお買い上げ日、販売店名などの記入がない場合

4.本証は日本国内においてのみ有効です。

5.再発行はいたしませんので大切に保管ください。