

STOP WATCH 取扱説明書

Ynac Co., Ltd.

LS003B

ご使用方法



■ 機能

- 時計 ●アラーム ●カレンダー ●時報
- 1/100ストップウォッチ（スプリット・デュアルタイム計測機能）

■ 表示の切り替え方法

⊕ボタンを押すと、時刻表示 → ストップウォッチ → アラーム設定 → 時刻設定 → 時刻表示の順で表示が切り替わります。

■ 時刻・日付・曜日の設定方法

- 時刻表示のときに⊕ボタンを3回押して時刻設定モードにしてください。
（秒表示が点滅します。⓪ボタンを押すと秒表示をリセットできます。）
- ⓪ボタンを押すと分表示が点滅するので、⓪ボタンを押して分を合わせます。次に、⓪ボタンを押すと時表示が点滅するので、同じように⓪ボタンを押して時を合わせます。
⓪ボタンを押し続けると12時間表示 / 24時間表示を選べます。
12時間表示の場合はAまたはPが表示され、
24時間表示の場合はHが右側に表示されます。
- ⓪ボタンを押すと日付表示が点滅するので、⓪ボタンを押して日を合わせ、⓪ボタンを押して月表示を点滅させ、
同じように⓪ボタンを押して月を合わせます。
- ⓪ボタンを押すと曜日表示が点滅するので、
⓪ボタンを押して曜日を合わせます。
- 最後に⓪ボタンを押すと時刻表示に戻り、設定完了となります。

■ アラーム時刻の合わせ方

時刻表示のときに⊕ボタンを2回押してアラーム設定モードにしてください。時表示が点滅するので、⓪ボタンを押して時を合わせます。
次に、⓪ボタンを押すと分表示が点滅するので、
同じように⓪ボタンを押して分を合わせます。
最後に⓪ボタンを押すと時刻表示に戻り、設定完了となります。
※アラームのON/OFFは時計表示のときに⓪ボタンと⓪ボタンを同時に押してください。
アラームONのときは時刻表示右上に🔔マークが表示されます。

■ アラーム設定時刻の表示方法

時刻表示のときに⓪ボタンを押すと、押している間だけアラーム設定時刻が表示されます。

■ アラームの止め方

- アラームが鳴っているとき⓪ボタンを押すとアラームが止まります。
（アラームは最長59秒鳴ります。）
- アラームが鳴っているとき⓪ボタンを押すとスヌーズ機能が働き一時的にアラームが止まりますが、5分後に再度アラームが鳴ります。
（再度、アラームが鳴っているときに⓪ボタンを押すとスヌーズ機能が働きます）

■ カレンダーの表示方法

時刻表示のときに⓪ボタンを押すと、押している間だけカレンダーが表示されます

■ ストップウォッチの操作方法

- ⊕ボタンを押してストップウォッチモードにしてください。
- ⓪ボタンを押すとカウントが開始します。
最初の30分間は1/100秒、以降は1秒単位でカウントします。
- 再度、⓪ボタンを押すとカウントが止まります。
- 停止中に⓪ボタンを押すとリセットされます。

■ スプリットタイムの計測方法（途中の経過タイムを知りたいとき）

- ストップウォッチでカウントを開始します。
- ⓪ボタンを押すとスプリットタイムが表示されます。
- 再度⓪ボタンを押すと再スタートします。
このとき、最初のスタートからのカウントは継続しています。

⚠ 警告


- △ 電池を直接はんだ付け、ショート、分解、過熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- △ 万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し眼に入ったときは水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- △ 電池は飲み込むと窒息や中毒の恐れがあり大変危険です。幼児の手の届かないところに置いてください。
- △ 吊り紐が首に巻きついた場合、窒息する恐れがあります。幼児の手の届かないところで保管してください。

ご使用上の注意

- △ 極端な低温・高温、湿気の多いところでの使用は避けてください。
- △ お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
シンナー・ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
- △ 電池が消耗した際は必ず新しい電池と交換してください。
消耗した電池を本体内に放置しておきますと、液漏れにより故障などの原因になります。
- △ 本体を分解したり、曲げたりしないでください。
また、落としたり強いショックを与えないでください。
火中に投じないでください。

電池の交換方法

電池が消耗すると表示が薄くなるなど正確に作動しなくなります。このときは、新しい電池と交換してください。
○使用電池：LR44×1
○電池寿命：約1年
○本体裏面を開けてください
電池の+-を間違えないよう注意して新しい電池と交換してください。
ドライバーなど、先の細いもので取り出していただくとう交換しやすいです。
※付属の電池はモニター用電池のため、電池寿命が1年より短い場合があります。
電池を破棄する際は、お住まいの自治体の指導に従ってください。

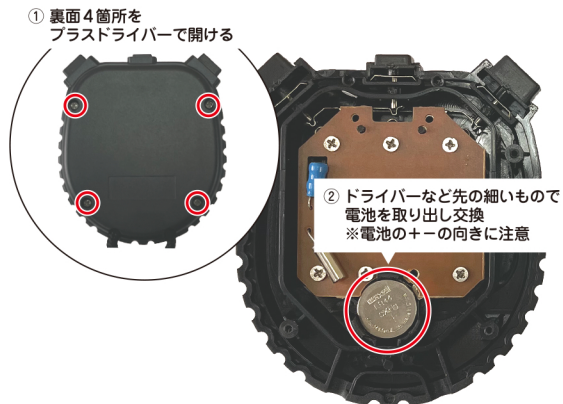

- ⓪ボタンを押すとカウントが止まります。
- 停止中に⓪ボタンを押すとリセットされます。

■ デュアルタイムの計測方法（2つのそれぞれのタイムを知りたいとき）

- ストップウォッチでカウントを開始します。
- ⓪ボタンを押すと1つめのタイムでストップします。
- 次に⓪ボタンを押すと2つめのタイムでストップします。
ただし、表示タイムは1つめのままです。
- ⓪ボタンを押すと2つめのタイムが表示されます。
- 再度⓪ボタンを押すとリセットされます。
※前画面には戻れません。
タイムは表示される都度必要に応じて記録してください。

■ 毎正時報

- 時刻表示の時に⓪ボタンを長押しでアラーム設定時刻が表示されます。
その際、全ての曜日が表示された場合は時報が設定されていますので、毎正時にピッと時報が鳴ります。
- 解除する場合は、⓪ボタンを押しながら⓪ボタンを押してください。
全ての曜日表示が消え、解除となります。
- 再び設定する場合は同じように⓪ボタンを押しながら⓪ボタンを押してください。全ての曜日が表示され、設定となります。

保証規定

- 正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無償で修理いたします。
- 修理の必要が生じた場合は、製品に保証書（台紙）を添えてお買い上げいただいた販売店に修理をご依頼ください。
※修理依頼品のご持参・または郵送される際に発生する交通費・送料、および費用はおお客様のご負担とさせていただきます。
- 補償期間内であっても次の場合は有償修理となります。
イ. 誤用・乱用・分解及び、取扱い不注意による故障
ロ. 火災・地震・水害及び盗難などの災害による故障
ハ. 不当な修理や改造及び異常電圧などに起因する故障
ニ. 使用中に生じた傷などの外観上の変化
ホ. 保証書（台紙）の提示がない場合及び、お買い上げ日・販売店などの記入がない場合
- 保証書（台紙）は日本国内においてのみ有効です。
- 再発行はいたしませんので大切に保管ください。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

Ynac

株式会社 ワイナック
〒115-0045 東京都北区赤羽3-3-3
URL: <http://www.ynac.co.jp>
TEL: 03-3598-8661
(受付時間: 平日 9:00~17:00)

