


## 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。  
また、いつでもご覧になれるよう裏面の保証書と併せ大切に保管してください。

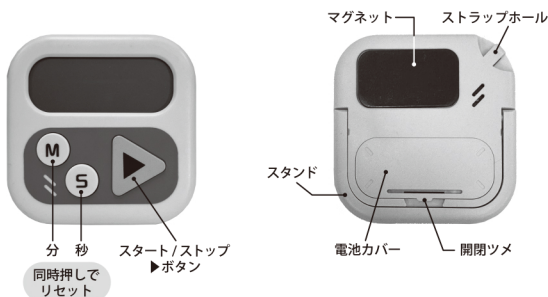

## ご使用方法

まず始めに背面にある電池カバーを開け電池を入れてください。(単4乾電池1本別売)  
画面保護シールを剥がしてください。

### ●カウントアップタイマーとして使用する場合

カウント可能時間：1秒～99分59秒

スタート/ストップ▶ボタンを押すとカウント開始します。

作動中にスタート/ストップ▶ボタンを押すとカウントアップが停止します。

Mボタン・Sボタンを同時に押すと00:00にリセットされます。

### ●カウントダウンタイマーとして使用する場合

設定可能時間：99分59秒～1秒

Mボタン/分・Sボタン/秒を使い計測時間を設定します。

Mボタン/分・Sボタン/秒を長押し、測定時間を早送りすることも可能です。

測定時間を減らすボタンはありません、押し過ぎないようにご注意ください。

スタート/ストップ▶ボタンを押すとカウントを開始します。

カウント中にスタート/ストップ▶ボタンを押すと一時停止します。

カウントが00:00になるとアラームが60秒鳴り続けます。

どのボタンを押してもアラームは停止されません。

スタート/ストップ▶ボタンを押して停止した場合のみリピート機能により自動で設定した時間に戻ります。

Mボタン・Sボタンを押して停止した場合は、直後にスタート/ストップ▶ボタンを押すとリピート機能により設定した時間に戻ります。

Mボタン・Sボタンを同時に押すと00:00にリセットされます。

10分間操作しないとオートOFF機能が働き画面表示が消えますがどのボタンを押しても再度表示されます。

## 電池の交換

電池が消耗すると表示が薄くなるなど正確に作動しなくなります。

そのようなときは、新しい電池と交換してください。

⚠ 電池を廃棄する際は、お住まいの自治体の指導に従ってください。

## ⚠ 警告

- 電池を直接はんだ付け、ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
- 発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水であらいながし目に入ったときは水で洗った後、直ちに医師に治療をうけてください。
- 電池は飲み込むと窒息や中毒のおそれがあり大変危険です。
- 幼児の手の届かない所に置いてください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。
- 他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

## ご使用上の注意

- 水中につけたり水をかけるようなことは絶対さけてください。  
※製品に水滴がついている場合は早めにお拭き取りください。
- 極端な低温・高温、湿気の多いところでのご使用はさけてください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
- 電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。
- 消耗した電池を本体内部に放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。
- 本体を分解したり、曲げたりしないでください。  
また、落としたり、強いショックを与えないでください。
- 火中に投げないでください。