


このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
また、いつでもご覧になれるよう大切に保管してください。


各部の名称

■最初に「電池絶縁シート」を引き抜いてください。
(うまく「電池絶縁シート」を引き抜けなかった場合は
液晶が表示しません。〔電池交換の方法〕を参考に
して電池蓋と電池を取り外し、中に残った「電池絶縁
シート」を取り除いて再度電池をセットしてください。)

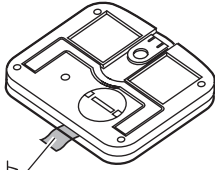

電池絶縁シート

※電池が正しくセットされると、液晶表示が下図のように約2秒間全表示されます。
※液晶保護ラベルは剥がしてご使用ください。

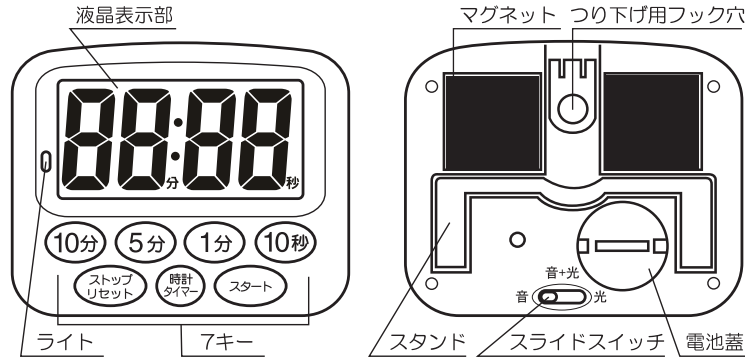

ご使用方法

タイマー表示のとき



時計表示のとき



- 電池をセットしたときの初期表示は、タイマー表示です。
- タイマー表示のとき、時計/タイマーキーを押すと時計表示に切り替わり、もう一度押すとタイマー表示にもどります。
※時計は12時間表示で午前/午後の表示はありません。
※時計表示のときは“:”マークが点滅します。
※アラームの設定: 「音」・「音+光」・「光」の3種類から選択できます。
※キークリック音: 「音」を選択の場合、キーを押すと“ピッ”と音が鳴ります。
「音+光」を選択の場合、キーを押すと“ピッ”と音が鳴りライトも点滅します。
「光」を選択の場合、キーを押すとライトだけ点滅し、音は鳴りません。

カウントダウンタイマーとして使う場合

- タイマー表示にします。
(お使いになる前にストップ/リセットキーを押して表示を“00分00秒”にリセットしてください。)
- ご希望の時間を分キーと秒キーを押してセットしてください。
※10秒から最大99分50秒までセット可能です。(同じキーを押すと加算され、押し続けると自動的に早送りになります。)
- 次にスタートキーを押してください。(表示は1秒ごとにカウントダウンします。)
※カウントダウン中にストップ/リセットキーを押すとカウントが一時的に停止します。
スタートキーを押すとカウントダウンを再開し、ストップ/リセットキーを押すと“00分00秒”にリセットされます。
- 時間表示が00分00秒になるとアラーム(最長30秒間)電子音になります。(又は電子音と光の両方。又はライトが光ります。)同時に表示はカウントアップします。
※いずれのキーを押してもアラームは止まります。
(このときリピート機能により、もとのセット時間に再セットされます。)
※00分00秒にリセットする場合は、もう一度ストップ/リセットキーを押してください。
※カウントダウン中に時計/タイマーキーを押して時計表示にしてもカウントダウンは継続しています。

カウントアップタイマーとして使う場合

- 表示を“00分00秒”にリセットしてからスタートキーを押します。秒単位でカウントアップしストップウオッチとしてご使用になれます。
(最大99分59秒までカウントし停止します。アラームは鳴りません。)
※カウントアップ中にストップ/リセットキーを押すとカウントが一時的に停止します。
スタートキーを押すとカウントアップを再開し、ストップ/リセットキーを押すと“00分00秒”にリセットされます。

時計として使う場合(時刻の設定方法)

- 時計表示にします。
- ストップ/リセットキーを約2秒間押し続けると“時”が点滅します。スタートキーを押して“時”を合わせてください。(スタートキーを押し続けると数字が早送りになります。)
- 再度、ストップ/リセットキーを押すと“分”が点滅します。スタートキーを押して“分”を合わせてください。(スタートキーを押し続けると数字が早送りになります。)
- 最後に、ストップ/リセットキーを押すと時計表示にもどります。
※10秒間、何も操作しないと時計表示にもどります。

アラームの選択方法

- スライドスイッチを左側にする「電子音」アラームになります。
- スライドスイッチを中央にする「電子音と光」アラームになります。
- スライドスイッチを右側にする「光」アラームになります。

スタンドの起し方


- 図示のようにスタンドを起してテーブルなどに置けます。

つり下げ用フック穴の利用方法

- 図示のようにフック穴を起こして、壁などのフックに引っ掛けたり穴にひもを通してつり下げたりして利用できます。

マグネットの利用方法

- 冷蔵庫の側面など平坦な磁性金属面に取り付けられます。

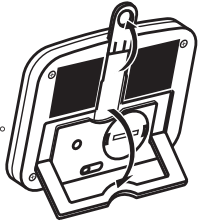

電池交換の方法


- 電池が消耗すると表示が薄くなるなど正確に作動しなくなります。このときは、新しい電池と交換してください。

使用電池: CR2032×1個(DC3V コイン型リチウム電池)

電池寿命: 約1年(アラームを1日1回使用の場合)

※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。

- ①本体裏面の電池蓋をコイン等で左回り方向に回転してはずしてください。
- ②古い電池を細い棒などで取り出し、新しい電池を+-を間違えないように注意して入れてください。
- ③電池蓋を右回り方向に回転させ元どおりしっかりと閉じてください。

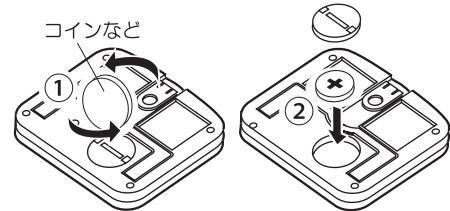

- △電池を破棄する際は、お住まいの自治体の指導に従ってください。

警告

- △電池を直接はんだ付け、ショート、分解、過熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- △万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し眼に入ったときは水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- △電池は飲み込むと窒息や中毒のおそれがあり大変危険です。幼児の手の届かない所に置いてください。
- △電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

ご使用上の注意

- △水中につけたり水をかけるようなことは絶対さけてください。
*製品に水滴がついている場合は早めにお拭きください。
- △極端な低温・高温、湿気の多いところでのご使用はさけてください。
- △お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
- △電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。
- △本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えないでください。火中に投じないでください。
- △キャッシュカードなどの磁気カードや、フロッピーディスクなどの磁気記憶メディアに近づけないでください。磁気の影響により、記憶されている内容が破壊されたり、正常に使用できなくなることがあります。