


このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。また、いつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

各部の名称

■最初に「電池交換の方法」を参考にして付属の電池をセットしてください。

《正面》

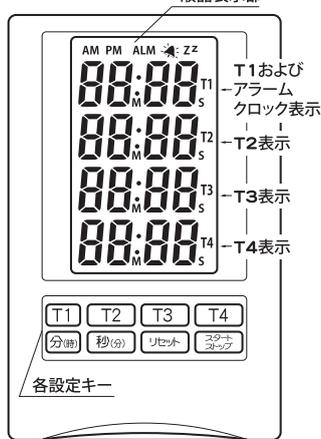

《背面》



ご使用方法

- 電池をセットしたときの初期表示は、4表示すべてタイマー表示です。
- タイマー表示のとき、クロック切替えボタンを押すとT1表示部のみ時計表示に切り替ります。時計表示のとき、クロック切替えボタンを押すと約30秒間アラーム設定時刻を表示し自動的に時計表示に戻ります。時計表示のとき T1 キーを押すとT1表示部がタイマー表示に切り替ります。※時計表示のときは“:”マークが点滅します。※ボタンまたはキーを押すごとに「ピッ」と音がします。

T1をカウントダウンタイマーとして使う場合

- T1 キーを押すと“T1”表示が点滅します。(お使いになる前に リセット キーを押して“00M00s”にしてください。)
- ご希望の時間に 分 キーを押して分を、秒 キーを押して秒をセットしてください。※1秒から最大99分59秒までセット可能です。(同じキーを押すと加算され、押し続けると自動的に早送りになります。)
※約10秒間、何も操作しないと設定が中断します。継続して設定する場合は、再度 T1 キーを押してください。
- 次に 分 キーを押してください。(表示は1秒ごとにカウントダウンします。)
※カウントダウン中に一時停止したい場合は、T1 キーを押して“T1”表示が点滅している間に 分 キーを押してください。再スタートしたい場合は“T1”表示が点滅中に(点滅していない場合はもう一度 T1 キーを押して) 分 キーを押すとカウントダウンを再開し、リセットしたい場合は リセット キーを押すと“00M00s”になります。
- 時間表示が“00M00s”になると電子音(最長約1分間)が鳴ります。※いずれのキーを押してもアラームは止まります。(このときリピート機能により、元のセット時間に再セットされます。)
※“00M00s”にリセットする場合は、T1 キーを押して“T1”表示が点滅中に リセット キーを押してください。
※カウントダウン中にクロック表示に切替えてもカウントダウンは継続しています。

T1をカウントアップタイマーとして使う場合

- 表示を“00M00s”にリセットしてから 分 キーを押します。秒単位でカウントアップしストップウォッチとしてご使用になります。(最大99分59秒までカウントし停止します。アラームは鳴りません。)
※カウントアップ中に T1 キーを押して“T1”表示が点滅中に 分 キーを押すとカウントが一時停止します。“T1”が点滅中に 分 キーを押すとカウントアップを再開し、リセット キーを押すと“00M00s”にリセットされます。

T2/T3/T4をカウントダウン・カウントアップタイマーとして使う場合


- T1 キーを押したときと同様に T2 キー T3 キー T4 キーを押すと、それぞれ“T2”“T3”“T4”表示が点滅します。“T1”のときと同じ操作をすればカウントダウン・カウントアップをし、個別にタイマーとして使用できます。(同時に使用可能です。)
※T1のアラーム音は「ピッ」です。
※T2のアラーム音は「ビッ」です。
※T3のアラーム音は「ビビッ」です。
※T4のアラーム音は「ビビビッ」です。
※アラームが鳴っているときに、次のアラームが鳴り始めると、最初のタイマーは止まり元のセット時間を再表示します。

クロックとして使う場合(時刻とアラーム時刻の設定方法)

- 時計表示にします。時計表示のときにクロック切替えボタンを約2秒間押し続けると“12hr”が点滅します。分 キーか 秒 キーを押して12時間表示“12hr”にするか24時間表示“24hr”にするか選んでください。(12時間表示の場合は“AM”か“PM”が点灯します。)
もう一度クロック切替えボタンを押すと表示が点滅しますので分 キーを押して時を、秒 キーを押して分を合わせてください。もう一度クロック切替えボタンを押すと時刻設定が完了します。※30秒何もしないと表示の点滅が終わり、途中で設定が完了します。
- 時計表示にします。時計表示のときにクロック切替えボタンを押すとアラーム時刻が表示され“ALM”が点灯します。(30秒何もしていない状態では時刻表示にもどりません。)
アラーム時刻表示のときにクロック切替えボタンを約2秒間押し続けると表示は点滅し“:”マークが点灯します。分 キーを押して時を、秒 キーを押して分をアラーム時刻に設定してください。アラームがオンになっているときは“:”マークが点灯します。アラームをオフにしたいときはアラーム時刻表示のときに 分 キーを押してください。“:”が消えます。再びアラームオンにするときはアラーム時刻表示のときに 分 キーを押してください。
- アラームオンのとき、アラーム時刻になると電子音(最長約1分間)が「ビビビッ」と鳴ります。鳴っているときに 分 キーを押すとスヌーズ機能が働き“zz”が点灯し一旦電子音が鳴りやみますが、再び5分後に鳴り始めます。また、分 キー以外のどのキーを押しても電子音が止まり、翌日の設定時刻まで鳴りません。

電池交換の方法

- 電池の容量が少なくなると、液晶表示が薄くなったり音が小さくなります。このときは、新しい電池と交換してください。
1.電池蓋を矢印の方向に押しなが持ち上げて取り外してください。
2.古い電池を取り出し、新しい電池の⊕⊖を間違えないように入れてください。(再度、時刻設定などを行ってください。)

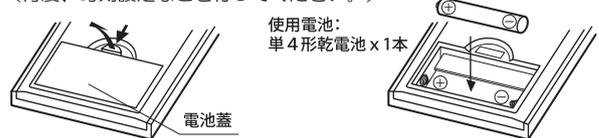

使用電池:
単4形乾電池 x 1本

- 電池寿命: 約1年(アラームを1日1回使用の場合)
※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。

△電池を破棄する際は、お住まいの自治体の指導に従ってください。

設置について

- 置いてご使用になる場合は、転倒しないようにスタンドを開いて平らな所に設置してください。※無理な加重を加えるとスタンドが外れたり、破損することがあります。



- 壁に設置するときは、壁に適した市販の金具を使用して本体裏面のフック穴に確実に取り付けてください。
- 冷蔵庫の側面など平坦な磁性金属面にはマグネットを利用してご使用ください。

警告

- △電池を直接はんだ付け、分解、過熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂などの原因になります。
- △万一、電池溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、目に入ったときは水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- △電池は飲み込むと窒息や中毒のおそれがあり大変危険です。幼児の手の届かない所に置いてください。
- △電池を破棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混ざると発火、破裂の原因となります。

ご使用上の注意

- △水中につけたり水をかけるようなことは絶対避けてください。*製品に水滴がついている場合は早めにお拭き取りください。
- △極端な低温・高温・湿気が多いところでのご使用はさけてください。故障などの原因になります。
- △製品を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えないでください。火中に投げないでください。
- △電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内部に放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。
- △お手入れの際は、乾いたやわらかい布をご使用ください。シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。
- △磁石部分を、キャッシュカードなどの磁気カードやフロッピーディスクなどの磁気記憶メディアに近づけないでください。磁力の影響で、記憶されている内容が破壊されたり正常に使用できなくなることがあります。