

# 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。また、裏面の保証書とあわせていつでも再読できるよう大切に保管してください。

## ご使用方法

### タイマーと時計の切り替え

- タイマー/時計 ボタンを押すと時計表示とタイマー表示が切り替わります。  
※時計をご使用になる前に、時間の設定を行ってください。

### 時計の設定

- 時計表示の状態で ストップ/リセットキーを3秒以上押します。  
“時”が点滅した状態でスタートキーを押し“時”を合わせます。  
“時”を合わせたら、スタート/リセットキーを押します。  
“分”が点滅した状態でスタートキーを押して“分”を合わせます。  
“分”を合わせたら、スタート/リセットキーを押します。  
※設定中に10秒間キー入力がないと自動的に、点滅状態から通常の時計表示の状態になります。

### カウントダウンタイマーとして使う場合（タイマー表示の状態で操作します）

- ご希望の時間0~9のキーを押してください。（最大99分99秒までセット可能です）  
※例:1分35秒の場合①③⑤と押します。

- 次にスタートキーを押してください。（表示は1秒毎にカウントダウンします）  
※ストップ/リセットキーを押すと途中でタイマーを止める事ができます。  
スタートキーを押すとタイマーは続けてカウントダウンします。

- 時間表示が00分00秒になるとアラームが鳴ります。（最大約60秒間鳴ります）  
※スタート、ストップ/リセット、0~9のキーどれを押してもアラームは止まります。

### カウントアップタイマーとして使う場合（タイマー表示の状態で操作します）

- 表示を“00分00秒”（ストップ/リセットキーを押す）にしてから、スタートキーを押します。

秒単位でカウントアップストップウォッチとしてご使用になれます。

（最大99分59秒までカウントして止まります。）アラームは鳴りません。

カウントは続けて繰り返し00分00秒からのカウントアップが始まります。）

※カウントアップ中にストップ/リセットキーを押すとカウントが一時停止します。

続けてカウントアップする場合は、スタートキーを押してください。

00分00秒に戻すときは、ストップ/リセットキーを押してください。

## 電池の交換


電池が消耗すると表示が薄くなるなど正確に作動しなくなります。

この時は、新しい電池と交換してください。

使用電池:LR44×1個 電池寿命:約1年（1日1回30秒アラームを鳴らした場合）

※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が1年より短いことがあります。電池が消耗すると表示が薄くなるなど正確に作動しなくなります。

この時は、新しい電池と交換してください。

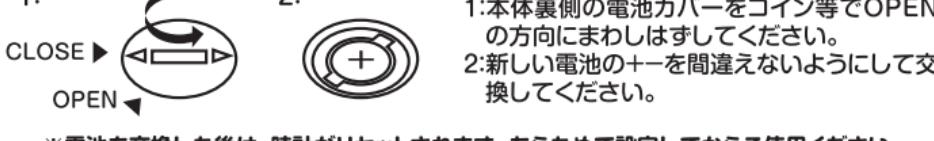

※電池を交換した後は、時計がリセットされます。あらためて設定してからご使用ください。

## 警告

△電池を直接はんだ付け、ショート、分解、過熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。

△万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水であらいながら眼に入ったときは水で洗った後、直ちに医師の治療をうけてください。

△電池は飲み込むと窒息や中毒のおそれがあり大変危険です。幼児の手の届かない所に置いてください。

△電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

## ご使用上の注意

△火中に投じないでください。

△電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。

△極端な低温・高温、湿気の多いところ、水にぬれるようなところでのご使用はさけてください。

△本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えないでください。

△お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。

△キヤッショカードなど磁気カードや、フロッピーディスクなど磁気記憶メディアに近づけないでください。磁力の影響により、記憶されている内容が破壊されたり、正常に使用できなくなることがあります。

## 保証規定

- 1.正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無償で修理いたします。
- 2.修理の必要が生じた場合は、製品に本証を添えて、お買い上げ店または弊社へご持参またはご郵送ください。
- \*修理依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費など、また郵送される場合の郵送料金および諸掛けはお客様のご負担とさせていただきます。
- 3.保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
  - イ.誤用、乱用、分解および取り扱い不注意による故障
  - ロ.火災、地震、水害および盗難などの災害による故障
  - ハ.不当な修理や改造および異常電圧などに起因する故障
  - 二.使用中に生じたキズなどの外観上の変化
  - ホ.本証の提示がない場合およびお買い上げ日、販売店名などの記入がない場合
- 4.本証は日本国内においてのみ有効です。
- 5.再発行はいたしませんので大切に保管ください。