


取扱説明書

このたびは、弊社商品をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用下さい。
また、いつでもご覧になれるよう大切に保管ください。

各部のなまえ

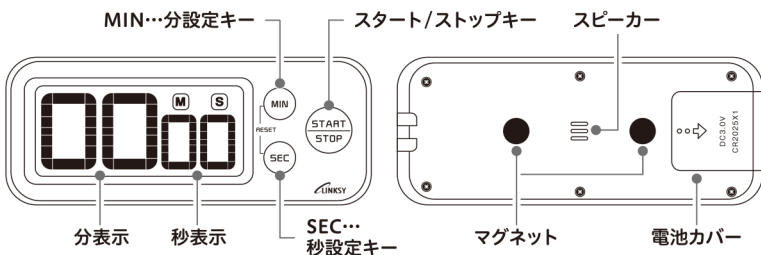

ご使用方法

- ・電池カバーをしっかりと下に押し付けるイメージで矢印の方向にスライドしてください。
- ・電池を入れてください。(電池は2つ折り台紙の内側に収納されております。)
- ・自動電源OFF機能により無操作状態が30秒続くと画面は消えます。

タイマー機能の使い方

【カウントダウン機能】

●最初に

【MIN】キー【SEC】キーを同時に押して00:00にリセットしてください。

●タイマー「セット」

ボタン操作には確認のクリック音が鳴ります。その時に数字が00:00である事を確認してください。セットしたい時間を【MIN】ボタンを押し「分」のセット。【SEC】キーを押し「秒」のセットを行ってください。キーを長押しすると早送りに出来ます。

●カウントダウン「開始」と「一時停止」

セットが出来たら【START/STOP】キーを押すと1秒ずつのカウントダウンが始まります。途中で【START/STOP】キーを押すとカウントが一時停止します。

●カウントダウン「再開」

【START/STOP】キーを押すとカウントが再開されます。

●「アラーム」と「リピート機能」

カウントダウンによって00:00になるとアラーム電子音が30秒間鳴ります。どのキーを押してもアラームは止まります。この時にリピート機能により、セットした時間に再セットされます。

●リセット

【MIN】キー【SEC】キーを同時に押すと00:00にリセットされます。

【カウントアップ機能】

●最初に

【MIN】キー【SEC】キーを同時に押して00:00にリセットしてください。

●カウントアップ「開始」と「一時停止」

00:00の状態から【START/STOP】キーを押すとカウントアップが始まります。途中で【START/STOP】キーを押すとカウントが一時停止します。

●カウントアップ「再開」


【START/STOP】キーを押すとカウントが再開されます。

●リセット

【MIN】キー【SEC】キーを同時に押すと00:00にリセットされます。

電池交換

- ・電池が消耗すると表示が薄くなるなど正確に作動しなくなります。この時は新しい電池と交換してください。
- ・電池寿命：約1年（アラームを1日1回使用の場合）
- ・付属の電池はモニター用のため電池寿命が短い場合があります。
- ・電池を破棄する場合は、お住まいの自治体の指導に従ってください。



細い棒を入れると、電池を取り外しやすくなります

警告

△電池を直接はんだ付け、ショート、分解、過熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。△万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水であらいながしてください。目に入ったときは水で洗った後、直ちに医師の治療をうけてください。△電池は飲み込むと窒息や中毒のおそれがあり大変危険です。幼児の手の届かない所に置いてください。△電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。△幼児の手の届かないところで保管してください。

ご使用上の注意

△当製品は水中につけたり水をかけるようなことは絶対にさけてください。※製品に水滴がついている場合は早めにお拭き取りください。△極端な低温・高温、湿気の多いところでのご使用はさけてください。△電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。△お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。△本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えないでください。火中に投じないでください。△キャッシュカードなど磁気カードや、フロッピーディスクなど磁気記憶メディアに近づけないでください。磁力の影響により、記憶されている内容が破壊されたり、正常に使用できなくなることがあります。

保証規定

1. 正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無償で修理いたします。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品に本証を添えて、お買い上げ店または弊社へご持参もしくはご郵送ください。※修理依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費など、また郵送される場合の郵送料金および諸経費はお客様のご負担とさせていただきます。
3. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
 - イ. 誤用・乱用・分解および取り扱い不注意による故障
 - ロ. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
 - ハ. 不当な修理や改造および異常電圧などに起因する故障
- 二. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化
- ホ. 本証の提示がない場合およびお買い上げ日・販売店名などの記入がない場合
4. 本証は日本国内においてのみ有効です。
5. 再発行はいたしませんので大切に保管ください。